


CM 75A

Registro di controllo pag. 2

Identificazione dell'apparecchio: SCHEMA DI ASSIEME NELLA CONFIGURAZIONE BASE sbracci e portate

Jibs and capacities - Fleches et charges - Ausladungen und Tragkräfte - Alcance del brazo y cargas útiles

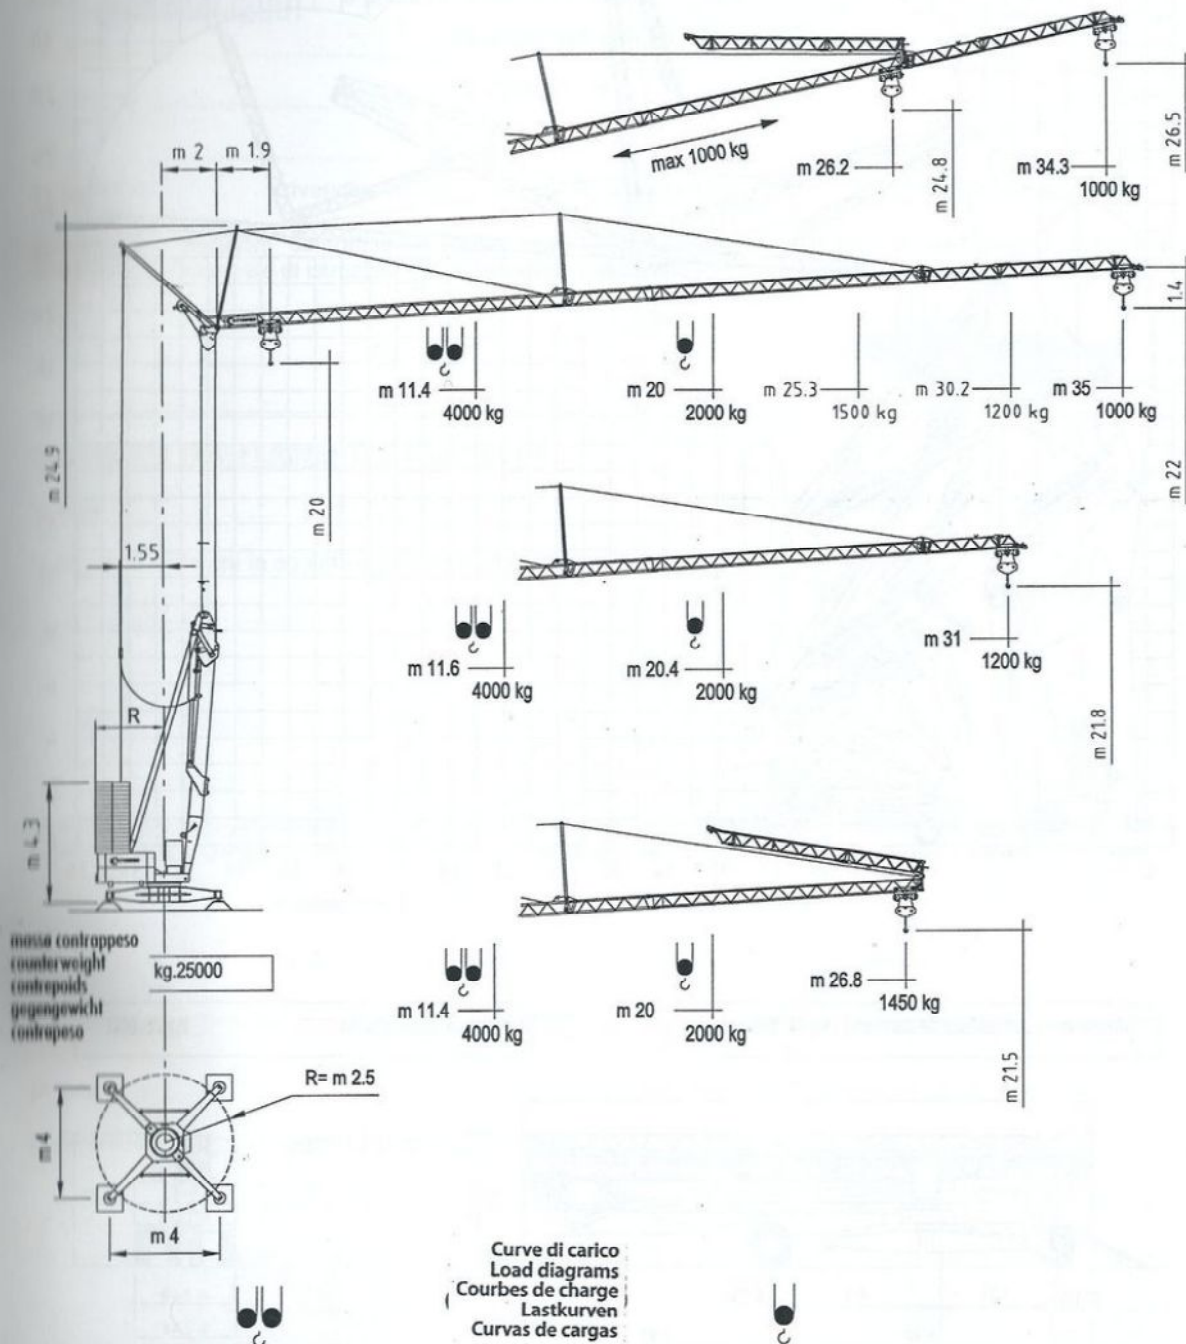

Kg	4000	3500	3000	2500	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000
m	11.4	12.6	14.3	16.6	20	20.8	21.7	22.8	23.9	25.3	26.7	28.4	30.2	32.4	35
m	11.6	12.9	14.6	17	20.4	21.3	22.2	23.3	24.5	25.8	27.3	29	31		

Kg	4000	3500	3000	2500	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1450
m	11.4	12.6	14.3	16.6	20	20.8	21.7	22.8	23.9	25.3	26.8

Marcatura:

Configurazioni di utilizzo previste in origine:

Eventuali ulteriori configurazioni ottenibili con dispositivi accessori:

Descrizione tecnica:

vedi cap. 1 del manuale di istruzioni

vedi cap. 3 del manuale di istruzioni

vedi istruzioni e documentazione fornita con gli accessori.

vedi cap. 4 del manuale di istruzioni